



PMR1-31 PMR1-31/2
PMR1-36 PMR1-36/2
PMR1-39 PMR1-39/2

Multifunkcyjny przekaźnik nadzorcze napięcia
 w 1F - AC/DC


Made in Czech Republic
 02-68/2023



Charakterystyka


- Służy do nadzorowania wartości napięcia prądu stałego albo zmiennego w obwodach jednofazowych.
- Zasilanie napięciem nadzorowanym.
- Nadzoruje przekroczenie górnej wartości napięcia (U_{max}) i jego spadek poniżej dolnego poziomu napięcia (U_{min}) według wybranej funkcji.
- Płynne ustawianie obu poziomów napięcia – dolny poziom U_{min}
- ustawia się w % poziomu górnego U_{max} .
- Ustawiana zwłoka czasowa (do eliminowania reakcji na krótkotrwałe spadki napięcia i przepięcia).
- Możliwość wyboru funkcji z pamięcią stanów błędów (Latch).
- Pamięć stanu błędu można zresetować przy użyciu przycisku na panelu (RESET).
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia - TRUE RMS.

Podłączenie

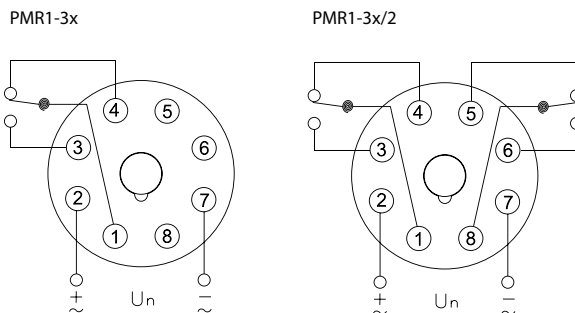


Opis urządzenia

PMR1-31

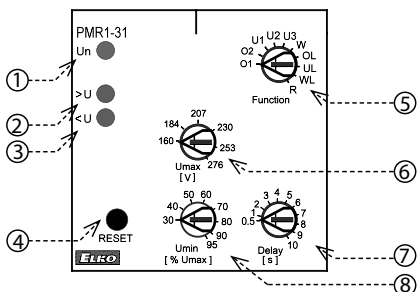

1. Sygnalizacja napięcia zasilającego
2. Sygnalizacja przepięcia
3. Sygnalizacja podnapięcia
4. Reset pamięci
5. Ustawienie funkcji
6. Ustawianie górnego poziomu (U_{max})
7. Opóźnienie
8. Ustawienie dolnego poziomu (U_{min})

Wskazanie stanów roboczych

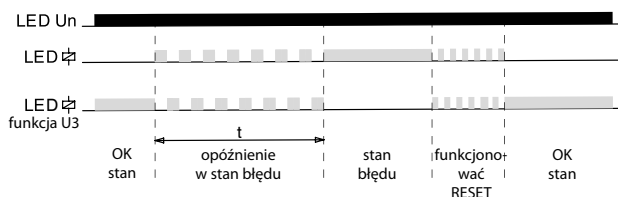

Typ obciążenia	$\cos \varphi \geq 0,95$	AC2	AC3	AC5a niekompensowane	AC5a kompensowane	AC5b HAL 230V	AC6a	AC7b	AC12
Materiał styku AgNi, 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Typ obciążenia	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
Materiał styku AgNi, 16A	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

Dane techniczne

	PMR1-31 PMR1-31/2	PMR1-36 PMR1-36/2	PMR1-39 PMR1-39/2
Zasilanie i pomiar			
Zaciski zasilania/monitorowane:	2-7		
Napięcie zasilania/nadzorowane:	AC/DC 48 – 276 V (AC 50-60 Hz)	DC 6 – 30 V -	AC/DC 24 – 150 V (AC 50-60 Hz)
Pobór mocy (maks.):	2.5 VA/0.55 W 2.7 VA/0.65 W	0.35 W 0.5 W	2.5 VA/0.55 W 2.7 VA/0.65 W
Ustaw. górnego poziomu (Umax):	AC 160 – 276 V	DC 12 – 30 V	AC 80 – 150 V
Ustaw. dolnego poziomu (Umin):	30 – 95 %Umax	50 – 95 %Umax	30 – 95 %Umax
Maks. napięcie napięcie:	AC 276 V	DC 36 V	AC 276 V
Szczytowe przeciążenie 1 s:	AC 290 V	DC 48 V	AC 290 V
Zwłoka czasowa (d):	300 ms		
Zwłoka czasowa (t):	ustawialna, 0,5 – 10 s		

Dokładność

Dokładność ustawienia (mech.):	5 % – ustawienie mechaniczne
Dokładność powtórzeń:	< 1 %
Zależność na temperaturze:	< 0.1 %/°C
Histeresa:	5 % (funkcje O1, U1, W)
Błąd do OK):	Umax – Umin (funkcje O2, U2, U3)

Wyjście

Typ kontaktu:	1x przelączny 2x przelączny	1x przelączny 2x przelączny	1x przelączny 2x przelączny
Prąd znamionowy:	AgNi		
Moc przelączana:	16 A/AC1		
Prąd szczytowy:	4000 VA/AC1, 384 W/DC1		
Napięcie przelączania:	250 V AC/24 V DC		
Strata mocy (maks.):	PMR1-3x (1.2 W) PMR1-3x/2 (2.4 W)		
Żywotność mechaniczna:	10.000.000 op.		
Żywotność elektryczna (AC1):	100.000 op.		

Inne dane


Temperatura pracy:	-20 .. +55 °C		
Temperatura przechowywania:	-30 .. +70 °C		
Wytrzymałość dielektryczna:	AC 4 kV (zasilanie - wyjście)		
Pozycja robocza:	dowolny		
Montaż:	szyna DIN EN 60715		
Stopień ochrony obudowy:	IP40 od strony panelu przedniego, IP20 zaciski		
Ochrona przeciwprzepięciowa:	III.		
Stopień zanieczyszczenia:	2		
Wymiary:	48 x 48 x 79 mm		
Waga:	94 g	94 g	94 g
	105 g	105g	105g
Zgodność z normami:	EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27		

Ostrzeżenie


Przyrząd jest skonstruowany dla podłączenia go do sieci 1-fazowej albo obwodu prądu stałego (zależnie od typu trzeba przestrzegać zakresów napięć) i musi być zainstalowany zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju. Instalację, podłączenie, ustawienie i obsługę może wykonywać tylko osoba o wymaganych kwalifikacjach elektrotechnicznych, która dokładnie zapoznała się z instrukcją i działaniem tego urządzenia. Aparat posiada ochrony przeciw przepięciom i zakłóceniom ze sieci. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego większego stopnia (A, B, C) i wg normy zapewniona ochrona przeciw zakłóceniom łączonych aparatów (styczniki, silniki, ob. Indukcyjne itd.). Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem i główny wyłącznik jest w pozycji "WYŁĄCZONY". Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2 mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne - instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. W wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub zniekształcenia prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przetwarzany.

Funkcjonować


O1 PRZEPIĘCIE (histeresa 5%)

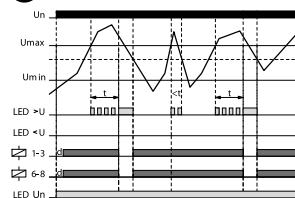


O2 PRZEPIĘCIE (histeresa dla Umin)

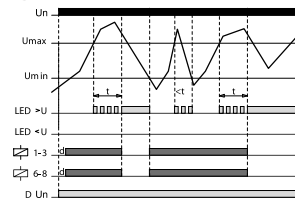


OL PRZEPIĘCIE + Pamięć

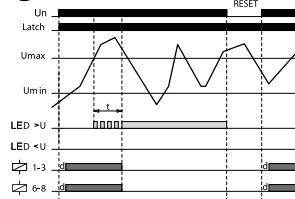


UL PODNAPIĘCIE + Pamięć

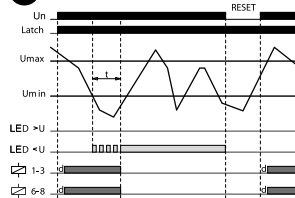


U1 PODNAPIĘCIE (v 5%)

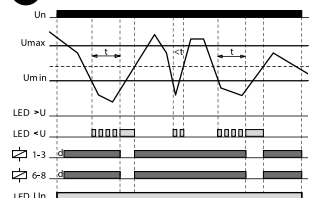

U2 PODNAPIĘCIE (histeresa dla Umax)

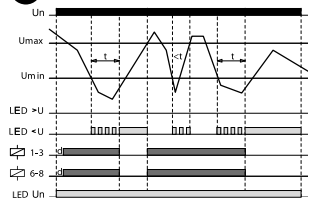

U3 PODNAPIĘCIE (histeresa dla Umax)

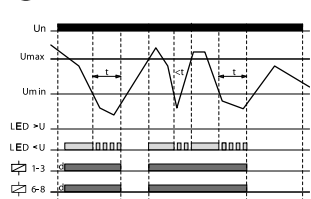

PRZEPIĘCIE:

Jeżeli wartość nadzorowanego napięcia jest mniejsza od ustawionego poziomu górnego „Umax”, styk wyjściowy jest zwarty. Przy przekroczeniu „Umax”, styk wyjściowy rozwiera się po upływie ustawionej zwłoki czasowej (stan błędu).

Jeżeli wartość nadzorowanego napięcia zmniejszy się poniżej ustalonej stałej wartości histerazy (funkcja O1) albo poniżej ustawionego poziomu dolnego „Umin” (funkcja O2), styk wyjściowy włączy się ponownie.

Jeżeli wybrana jest funkcja OL (PRZEPIĘCIE + Pamięć), to przy przekroczeniu górnego poziomu napięcia „Umax”, styk wyjściowy pozostaje rozarty nawet przy powrocie od stanu błędu.

PODNAPIĘCIE:

Je-li velikost hlídaného napětí vyšší než nastavená spodní úroveň „Umin”, je výstupní kontakt sepnut. Při poklesu napětí pod „Umin”, výstupní kontakt po uplynutí nastavené prodlevy rozepne (chybový stav).

Překročí-li napětí pevnou hysterezi (funkce U1) nebo nastavenou horní úroveň „Umax” (funkce U2, U3), výstupní kontakt opět sepnut.

Je-li zvolena funkce UL (PODPĚTÍ + Paměť), při poklesu napětí pod spodní úroveň „Umin”, zůstává výstupní kontakt rozepnut i při návratu z chybového stavu. Reset paměti chyby lze provést stejně jako v předchozím případě.


Reset paměti błędu można wykonać trzema sposobami:

- Naciskając przycisk resetowania pamięci na panelu
- Krótkotrwałym przerwaniem napięcia zasilającego
- Przez ustawienie przelącznika funkcji w położenie R (RESET) albo którejkolwiek z funkcji bez pamięci błędu.


Stan RESET trwa 3 s po przelączeniu przelącznika funkcji z położenia R do którejś z funkcji z pamięcią błędu (UL, OL, WL).

Przy przejściu z położenia R do którejkolwiek innej funkcji to opóźnienie nie jest realizowane.

W OKNO (histeresa 5%)

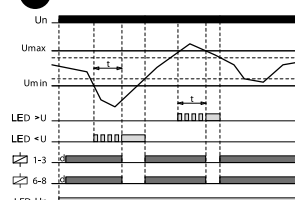

WL OKNO + Pamięć

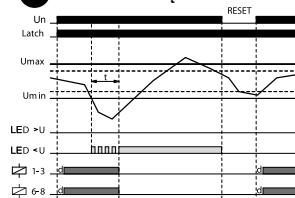

OKNO:

Jeżeli wartość nadzorowanego napięcia jest niższa od górnego poziomu „Umax” i jednocześnie większa od poziomu dolnego „Umin”, to styk wyjściowy jest włączony. Przy przekroczeniu „Umax” albo spadku poniżej „Umin” styk wyjściowy rozewrze się po upływie ustawionej zwłoki czasowej (stan błędu).

Do powrotu ze stanu błędu obowiązuje zachowanie stałej histerazy.

Jeżeli jest wybrana funkcja WL (OKNO + Pamięć), to stan błędu jest znowu zapisywany w pamięci, a styk wyjściowy pozostaje rozarty nawet przy powrocie od stanu błędu. Reset pamięci błędu można wykonać tak samo jak w poprzednich przypadkach.